


Pour la capitainerie

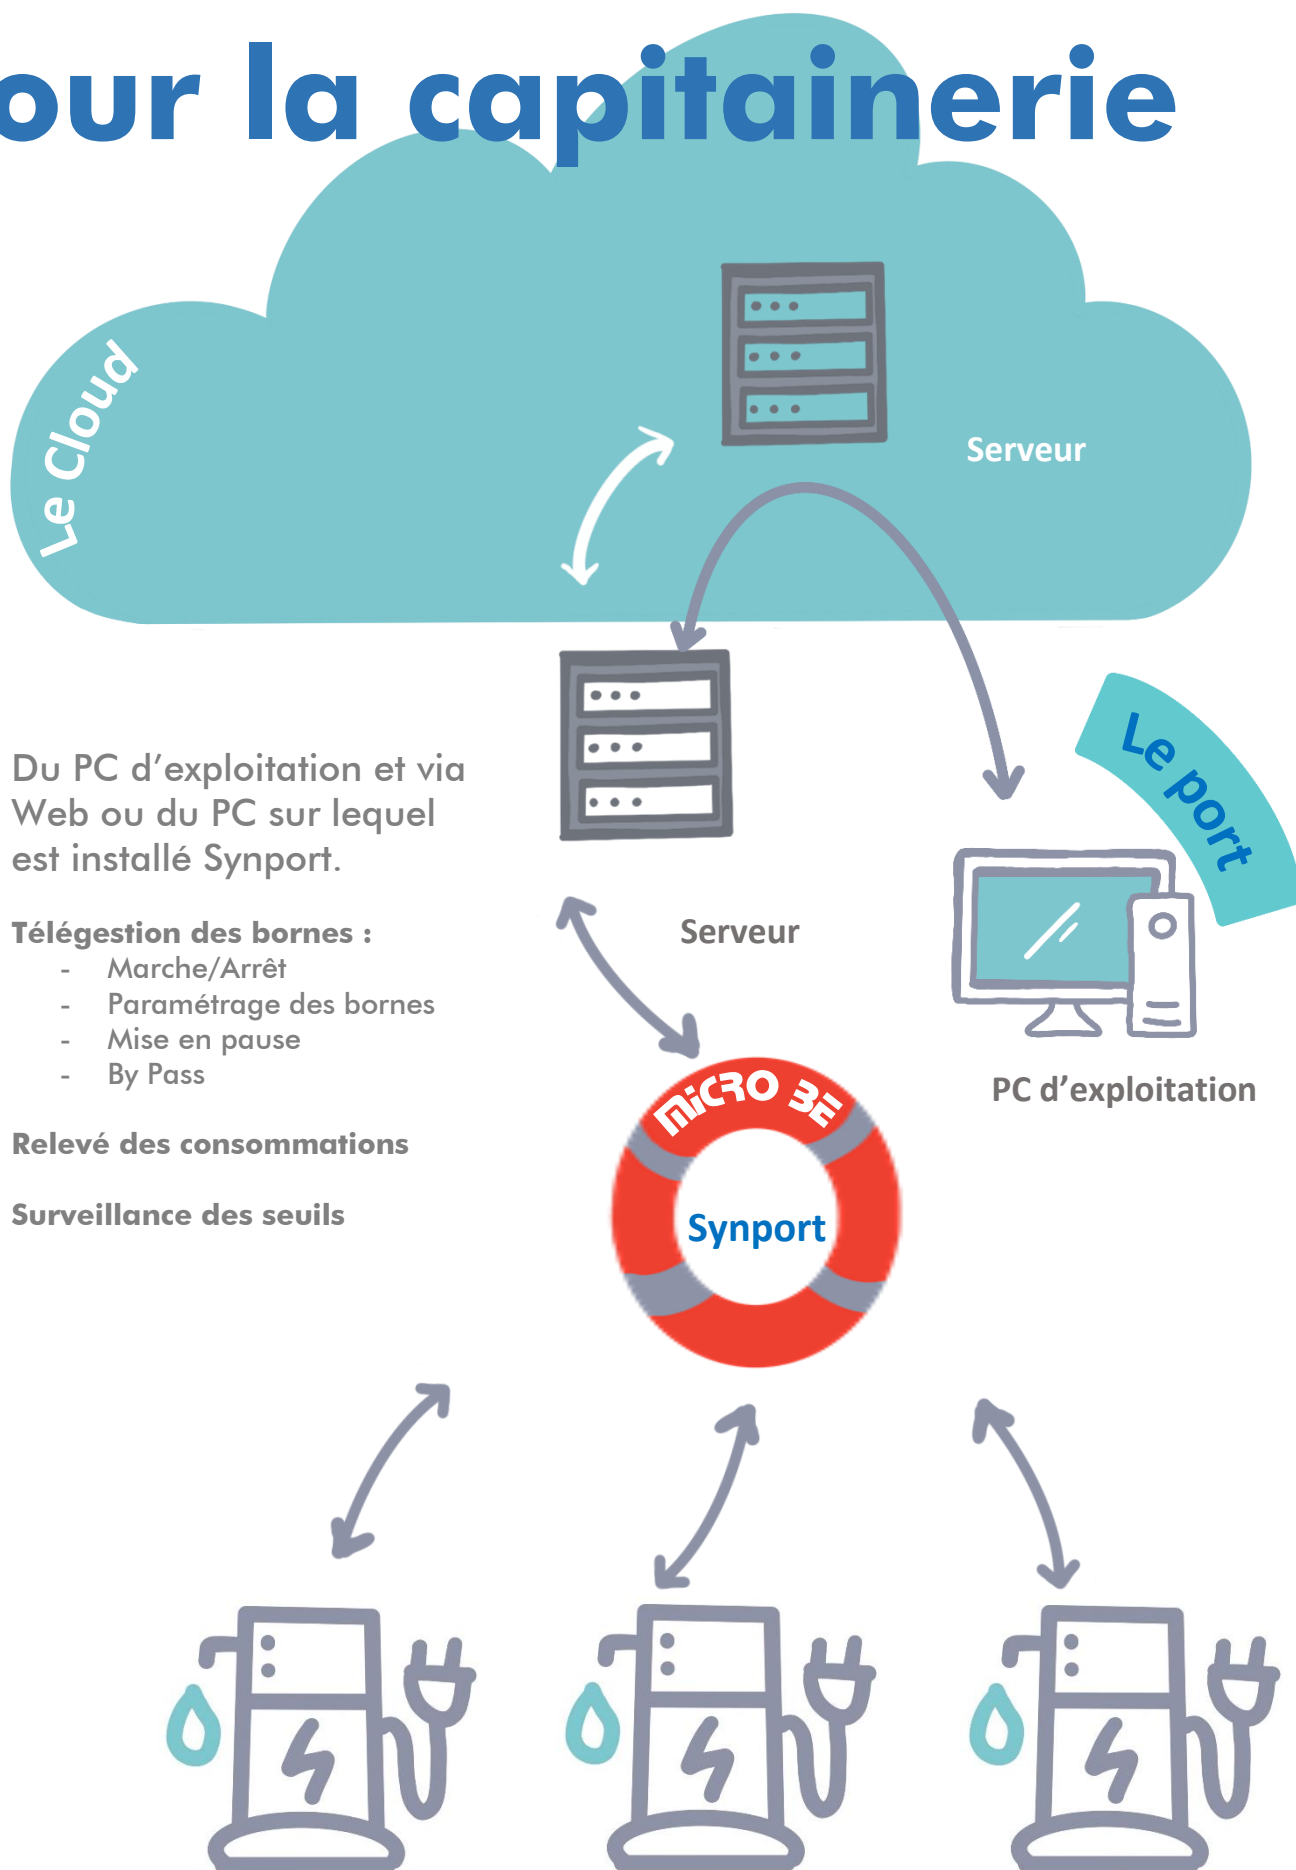

Du PC d'exploitation et via Web ou du PC sur lequel est installé Synport.

Télegestion des bornes :

- Marche/Arrêt
- Paramétrage des bornes
- Mise en pause
- By Pass

Relevé des consommations

Surveillance des seuils

