

# DIGICODE SP DCT Intelligent



CONTROLE D'ACCES

Le digicode malin qui génère ses codes tout seul,  
qui efface chaque code après usage et qui change les  
codes chaque jour.

Suivant un algorithme, le digicode génère une liste chaque jour.

Ce même algorithme exécuté sur un PC permet d'éditer les codes destinés aux usagers.

Les générations des codes est fonction du numéro du jour, du mois, du numéro du digicode et du site.

Les codes sont des combinaisons de 4 chiffres.

Le digicode permet de définir un code administrateur à 4 chiffres qui active toujours l'ouverture. Le code administrateur reste toujours actif. L'administrateur peut le changer s'il est divulgué.



## Utilisation :

Un code à 4 chiffres est donné à l'utilisateur.


Le code est valable pour le jour en cours.

L'utilisateur doit taper le code suivi de #, si le code est valide, le relais est activé, sinon un signal d'alarme sonore long retentit.

Un délai de 6 secondes d'inactivité annule la saisie.

La touche \* annule la totalité des chiffres saisis.

Le code est valide pour le jour en cours tant que ce code n'a pas été saisi sur le digicode. Selon la configuration réalisée, une fois le code saisi, il est « brûlé » ou non par le digicode. Le code devient alors invalide. La validité du code autour de minuit dépend de la précision de l'horloge.

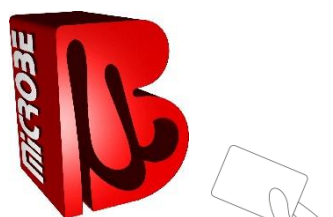

**MICRO BE**  
Plus qu'une carte

[www.micro-be.com](http://www.micro-be.com)

# Spécifications techniques



Boîtier digicode : polycarbonate, clavier métallique IP64

Processeur : 89V664

1 sortie relais (220VDC/250VAC-3A)

Périphérique : 1 voyant bleu sur le boîtier pour la signalisation lumineuse

Alimentation : 9 à 12 VDC

Consommation : <100mA

Sortie relais (1RT) puissance maxi : 60W/62 VA

Poids : 500 grammes

Dimensions boîtier : hors tout (L,l,h) 130x130x50mm

Stockage : -20° à +60°C

Utilisation : +0° à +50°C

Assistance technique

Installation et

configuration

Formation

Maintenance

**AUTONOME**

**INSTALLATION  
FACILE**

## Modes de fonctionnement

### **Avec « brûlage »**

Ce mode est le plus sécurisé car le logiciel de génération des codes ainsi que le digicode détruisent tout code utilisé une fois.

Dans ce mode lorsqu'un code est donné à un usager, ce code est valide jusqu'à minuit (selon la précision de l'horloge à sa mise à l'heure) tant qu'il n'est pas saisi sur le digicode.

### **Sans « brûlage »**

Ce mode permet la réutilisation de codes déjà attribués. Tous les codes générés pour la journée sont réutilisables. Si un grand nombre d'utilisateurs doivent utiliser un code alors ce mode est à privilégier pour ne pas se trouver avec un nombre trop faible de codes à attribuer.



130 rue Berthelot  
Z.I. Toulon Est - BP 387  
83085 Toulon cedex 9 FRANCE  
GPS : 43°08'56.63 N - 6°02'24.52 E  
Téléphone : 04 94 14 48 70  
Télécopie : 04 94 14 48 71  
micro-be@micro-be.com